


Översikt - Polycom 300

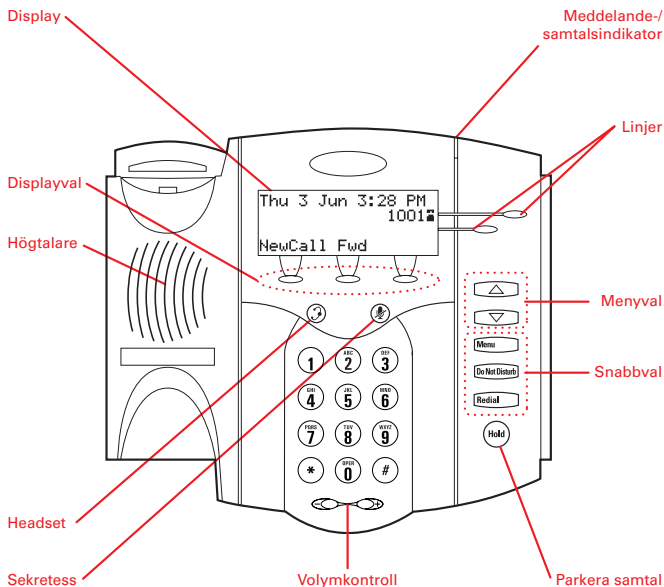

Webbportalen

För att hantera dina inställningar via webbportalen går du in på www.workanyware.se Logga in med användarnamn och lösenord som du får av din administratör.

DGC Support: 08-506 106 60, drift@dgc.se
Supporten är öppen måndag-fredag 07:00-19:00

Övervakad koppling

1. Besvara inkommande samtal genom att lyfta luren/trycka på headset knappen.
2. Tryck på knappen **MORE** (displayen)
3. Tryck på knappen **TRNSFR** (displayen)
4. Slå det nummer/ankn. du vill koppla samtalet till, tryck **SEND** för att ringa upp (displayen)
5. Vid svar kan du nu prata med den som svarar.
Tryck därefter **TRNSFR** för att koppla och lägg på luren.

Blind koppling:

1. Besvara inkommande samtal genom att lyfta luren/trycka på headset knappen.
2. Tryck på knappen **MORE** (displayen)
3. Tryck på knappen **TRNSFR** (displayen)
4. Slå det nummer/ankn. du vill koppla samtalet till, tryck **SEND** för att ringa upp (Displayen) Tryck på knappen **TRNSFR** (displayen)

Trepartssamtal:

1. Ringa upp ett nummer/ankn. alt. besvara ett inkommande samtal.
2. Tryck på knappen **CONFRNC** (displayen)
3. Slå det nummer/ankn. du vill koppla i hop med, tryck **SEND** (displayen) för att ringa upp
4. Tryck på knappen **CONFRNC** (displayen)

Feature Access Codes: Standardkonfigurerade koder för att utföra tjänster direkt via telefonen.

Plocka upp samtal från annan anknytning

1. Tryck ***98** och därefter **DIAL** för att plocka upp samtal inom gruppen.
2. Tryck ***97+ankn.** och därefter **DIAL** för att plocka upp samtal till en specifik anknytning.

Vidarekoppla alla inkommande samtal till annat nummer:

Tryck ***72+nummer** du vill vidarekoppla till tryck **DIAL** och lyssna på bekräftelse.
För att deaktivera: Tryck ***73 DIAL** och lyssna på bekräftelse.