


Översikt - Polycom 600

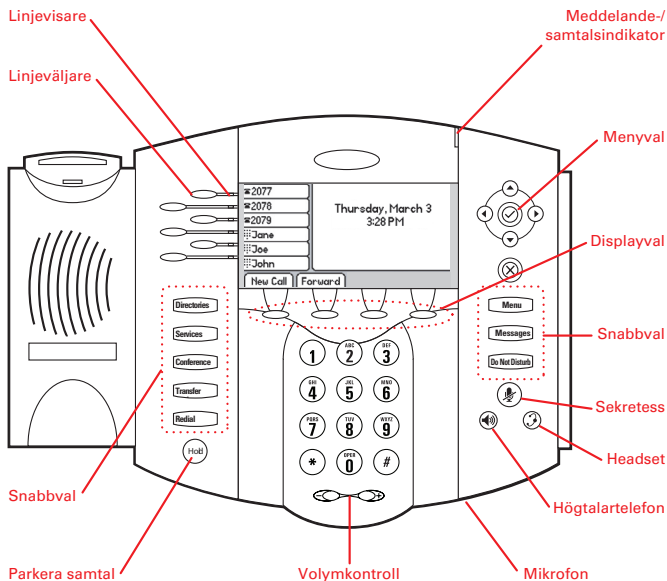

Webbportalen

För att hantera dina inställningar via webbportalen går du in på www.workanyware.se Logga in med användarnamn och lösenord som du får av din administratör.

Kontaktinformation supportfrågor

Supporten har öppet måndag-fredag 07:00-19:00
Telefon: 08-506 106 60, e-post: drift@dgc.se

Övervakad koppling

1. Besvara inkommande samtal genom att trycka på headset knappen/lyfta luren.
2. Tryck på knappen **TRNSFR** (displayen)
3. Slå det nummer/ankn. du vill koppla samtalet till, tryck på **SEND** (displayen) för att ringa upp
4. Vid svar kan du nu prata med den som svarar, tryck därefter **TRNSFR** (displayen) och lägg på luren.

Blind koppling

1. Besvara inkommande samtal genom att trycka på headset knappen/lyfta luren.
2. Tryck på knappen **TRNSFR** (displayen)
3. Tryck på knappen **BLIND** (displayen)
4. Slå det nummer/ankn. du vill koppla samtalet till, tryck på **Send** (displayen) och lägg på luren.

Trepartssamtal

1. Ring upp ett nummer/ankn. Alt besvara ett inkommande samtal.
2. Tryck på knappen **CONFRNC** (displayen)
3. Slå det nummer/ankn. du vill koppla ihop med, tryck **SEND** (displayen)
4. Tryck på knappen **CONFRNC** (displayen)

Feature Access Codes: Standardkonfigurerade koder för att utföra tjänster direkt via telefonen.

Plocka upp samtal från annan anknnytning

1. Tryck ***98** och därefter **DIAL** för att plocka upp samtal inom gruppen.
2. Tryck ***97+ankn.** och därefter **DIAL** för att plocka upp samtal till en specifik anknnytning.

Vidarekoppla alla inkommande samtal till annat nummer:

Tryck ***72+nummer** du vill vidarekoppla till tryck **DIAL** och lyssna på bekräftelse. För att deaktivera: Tryck ***73 DIAL** och lyssna på bekräftelse.